

# Alcoholímetro PERSONAL AI 2500 Prime

**BidCom** alco-07

## Descripción:

El test de alcoholemia AI-2500 es el alcoholímetro, cuidadosamente calibrado y homologado en laboratorio en la Argentina

Podrá realizar pruebas de alcohol en el aliento de manera fácil, rápida y obteniendo resultados confiables para tomar en cuenta sus necesidades específicas.

El uso de boquillas removibles en este alcoholímetro permite la posibilidad de realizar el control de alcoholemia a varias personas. Ideal para realizar controles de alcoholemia en fábricas y lugares de trabajo y educación.

Permite obtener varios testeos a la vez, recomendable para uso de personal reducido (no se aconseja su uso masivo)

Un test de alcoholemia Ideal para llevar a todos lados por su pequeño tamaño .


¿Por qué es bueno tenerlo?

- Antes de manejar, conocé siempre el nivel de alcohol en sangre
- Evitá prender la licencia de conducir.
- Fácil de usar, "Evita dolores de cabeza"
- Evita que la policía te saque el auto y te cobré una multa de mucho dinero.
- Sabé si estás cumpliendo las normas de tránsito y manejá tranquilo.
- Cuidate y hace que disminuya el riesgo de accidentes.
- Tomá bebidas alcoholicas y llevá tu control de alcohol en sangre y aliento.



## Información técnica

- Calibrado en laboratorio en Argentina
- Tiempo de calentamiento: alrededor de 1 minuto aprox.
- Tiempo de respuesta: 5 segundos aprox.
- Precisión: +/- 0.01%BAC hasta 0.10%BAC
- Usa boquillas, las cuales pueden ser lavadas y vueltas a usar.
- Método de muestra, Sensor semiconductor (BAC).
- Alimentación: Dos pilas 1.5V "AA" alcalina
- Uso continuo sin cambiar las baterías: 200 tests
- Alarma sonora: alarma de alerta acompañando el resultado en el display
- Apagado automático
- Certificación CE, aprobación DOT, ISO 9001:2000
- Intervalo: 0.00 a 0.40%BAC o 0.00 a 4.00‰ o 0.00 a 2.00mg/BrAC
- Alto:10,4cm Ancho:4cm Espesor:2cm Peso:85gr

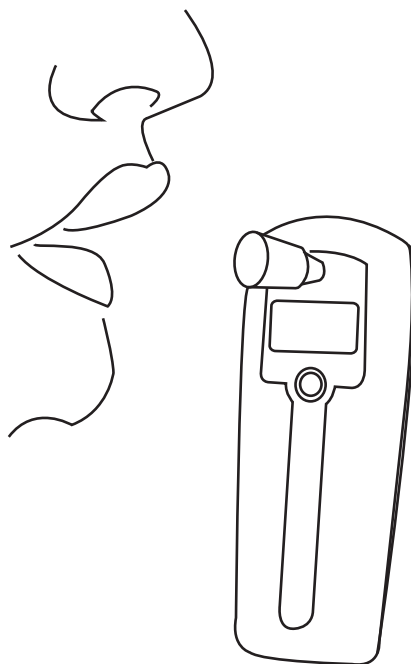

## La compra del Alcoholímetro Incluye:

- Test de alcoholemia : 1 unidad
- 5 Boquillas
- Manual del Instrucciones

## Instrucciones de operación

a) Para encender la unidad, mantenga presionado el botón de encendido por 2 segundos. La unidad comenzará a prenderse y automáticamente re estabilizará el sensor de alcohol.

b) Empezará una cuenta regresiva de calentamiento del sensor automática desde hasta --0

c) Una vez finalizado el calentamiento escuchará 2 BEEPS y la palabra "WAIT" desaparecerá de la pantalla. ,

Apoye su boca cerca del sensor de consumo, solpe una profunda exhalación por 4 segundos como mínimo

(sonará cuando finalice el testeo y marque la graduación de alcohol)

Usted verá la palabra "WAIT" en el display, esto indica que está analizando la muestra.

d) Después que el análisis este completo, ud verá el nivel de alcohol en sangre (BAC) en el display.

e) El resultado permanecerá en pantalla durante 1 minuto, después el equipo se apaga solo.

f) Si el dispositivo no puede tomar una muestra, usted verá (OUT) en el display y el dispositivo se apagará.

**BidCom**